

Para su seguridad, remueva troqueles antes de montar o rotar cubiertas.
Siga los procedimientos de seguridad de su compañía.

DuraBlue™

Instalación de las Cubiertas

HERRAMIENTAS




Use herramientas apropiadas como #F/CVR-REM-2, para remover cubierta y mazo #MLT-RS4LB.

INSTALACION



Paso 1. Usando el extremo hembra de la cubierta como su guía, debería seguir la dirección de rotación del cilindro. Acomode el extremo hembra de la cubierta dentro del cilindro en un ángulo de 45 grados y comprima en la ranura. Golpee ligeramente con el mazo (#MLT-RS4LB) para asegurarse de que el extremo hembra este bien asentado en la ranura.

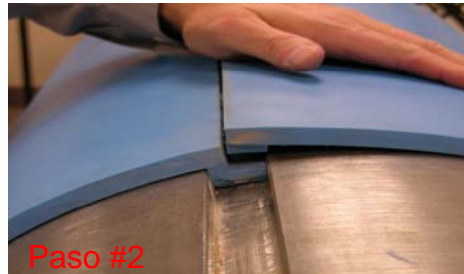

Paso 2. Envuelva el extremo macho alrededor del cilindro y alinee con la parte hembra ya asegurada. Extremo macho se puede comprimir dentro del extremo hembra con sus manos.



Paso 3. Asegure el extremo macho dentro del extremo hembra por medio de golpear ligeramente con el mazo. Golpee ligeramente a través de la cubierta (donde se une) hasta que quede completamente acomodada. Continúe este proceso con todas las cubiertas.

PRECAUCION! Nunca remueva las cubiertas por detrás del apoyo metálico. Dañara el producto. Siga las instrucciones de retiro de las cubiertas solamente.

RETIRO



Paso 1. Usando las herramienta de Dicar #F/CVR-REM-2, introduzca la herramienta debajo de ambos extremos de cierre (macho y hembra). Golpee ligeramente con el mazo para asistirle si es necesario.



Paso 2. Trabaje con la herramienta a través del canal forzando ambos extremos de cierre para retirar la cubierta. PRECAUCION ! Para prevenir heridas, manténgase bastante retirado de la cubierta pues esta salta a velocidad rápida.



Paso 3. Continúe el proceso trabajando a través del cilindro hasta que todas las cubiertas han sido retiradas.

